


Manual de Usuario

Cámaras IP con Aplicación Yoosee







Registro en la aplicación

1) Con su celular conectado al Wifi donde esta conectada la cámara entramos a la app, la cual nos pide registrarnos, dando clic en [Registro rápido](#)

2) Se selecciona el método que se desea, ya sea mediante un número telefónico o un correo y se selecciona confirmar

3) Una vez confirmado el registro, se procede a iniciar sesión para hacer uso de la aplicación

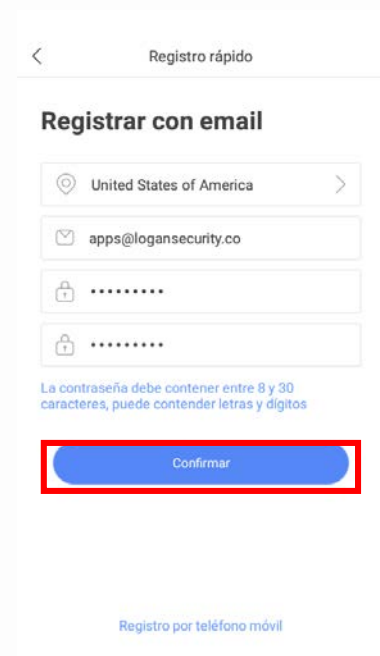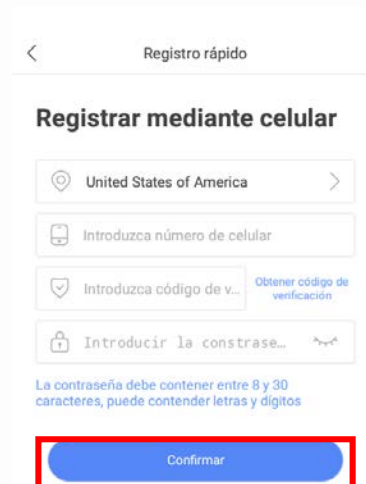



[¿No puede recibir código de verificación? Registro por correo electrónico](#)




Conexión cableada

Instalación:


- 1) Se conecta el cable de RED a la cámara y al router
- 2) Luego se conecta el cable de corriente

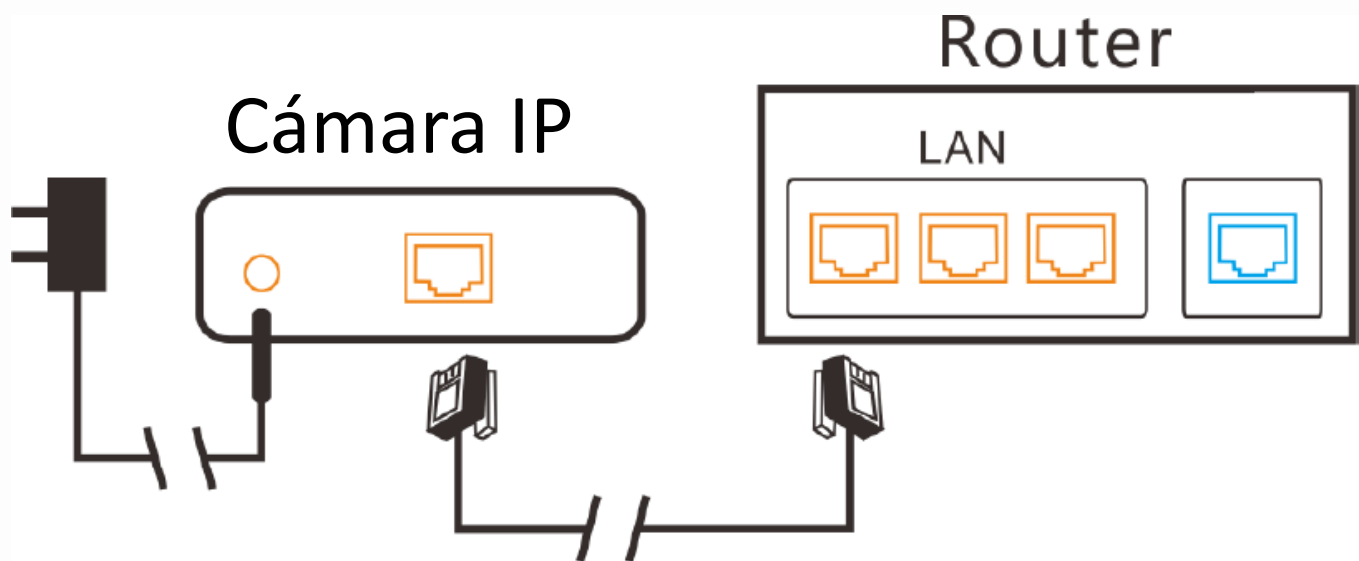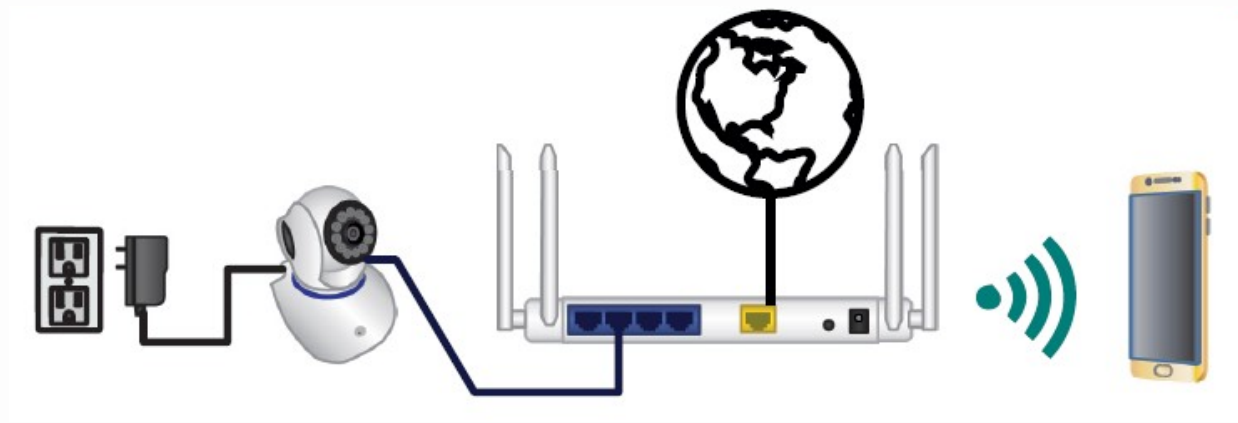


3) Para añadir la cámara a la aplicación, se presiona el botón +

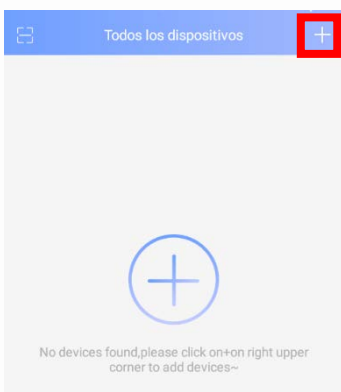


4) Se presiona **Añadir nuevo dispositivo**

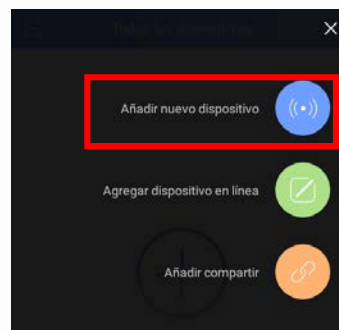


5) Se selecciona el modo de conexión y se presiona siguiente para continuar con el proceso

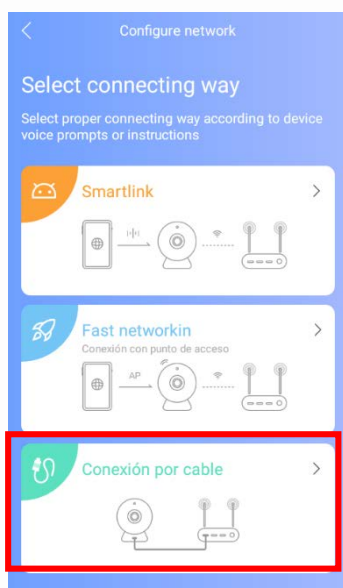


6) Se realiza la búsqueda del dispositivo y se selecciona el dispositivo encontrado

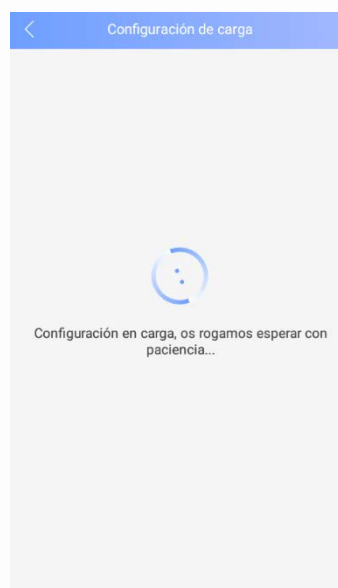


7) Se verifica el ID del dispositivo y se introduce la contraseña que posee escrita en la etiqueta de la cámara

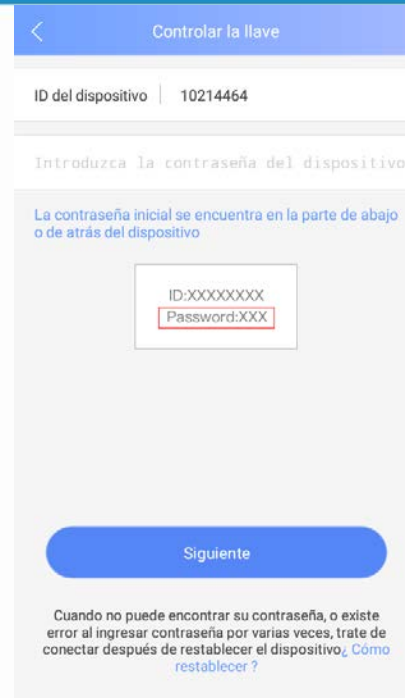

8) Se le asigna un nombre para identificar la cámara y se confirma que la cámara será añadida

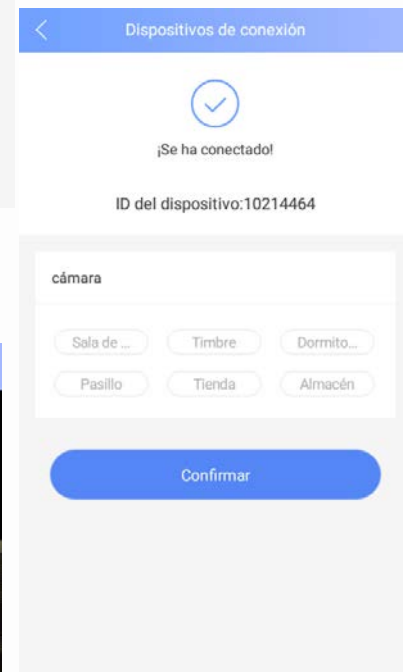


9) Se selecciona la cámara para iniciar la visualización desde la aplicación

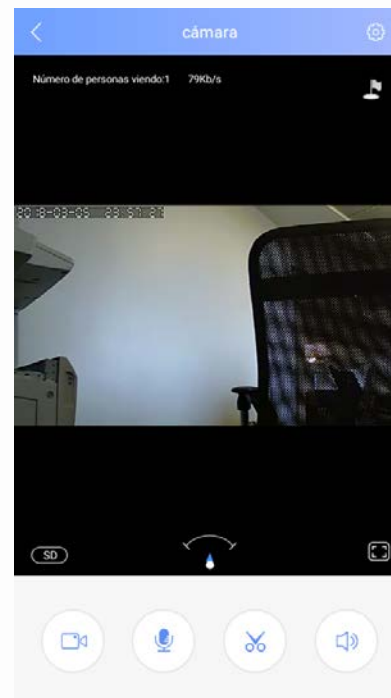




Conexión Remota

1) Para añadir la cámara a la aplicación, se presiona el botón +

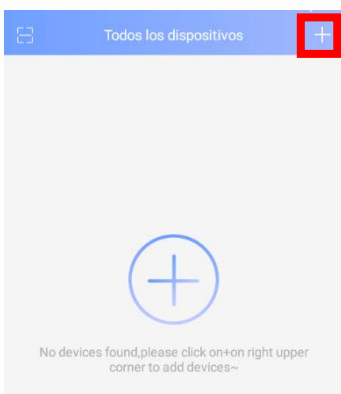

2) Se presiona **Añadir nuevo dispositivo**

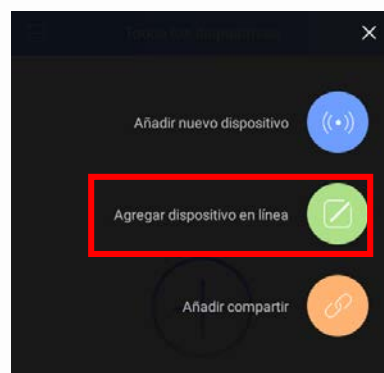

3) Se introduce el ID (que se encuentra en una etiqueta debajo de la cámara)

4) Se asigna un nombre al dispositivo a añadir


5) Se introduce la contraseña del dispositivo (se encuentra en la etiqueta debajo de la cámara)

6) Se presiona **Guardar** para finalizar la operación




Conexión Inalámbrica


1) Para añadir la cámara a la aplicación, se presiona el botón +

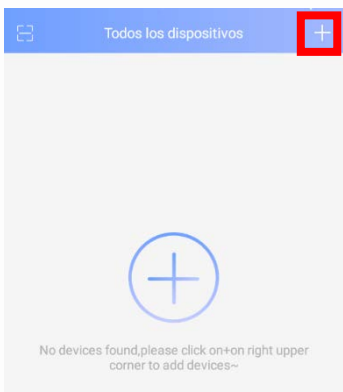


2) Se presiona **Añadir nuevo dispositivo**

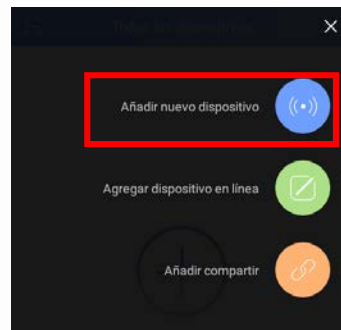

3) Se selecciona el modo de conexión y se presiona siguiente para continuar con el proceso

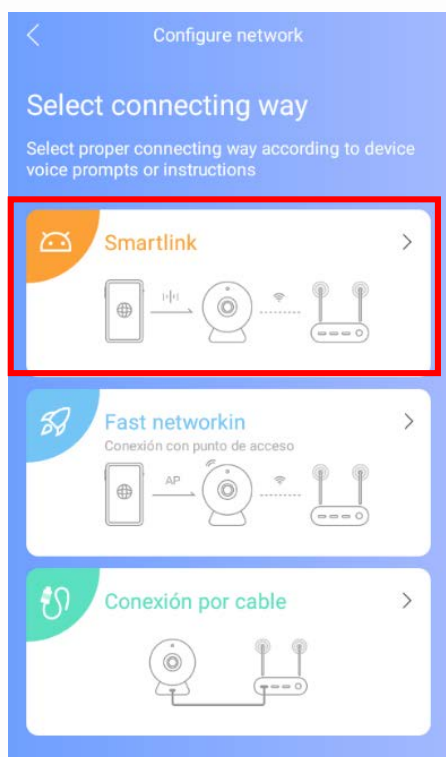


6) Se introduce la contraseña del WIFI donde está conectado el teléfono y al cual se desea conectar la cámara

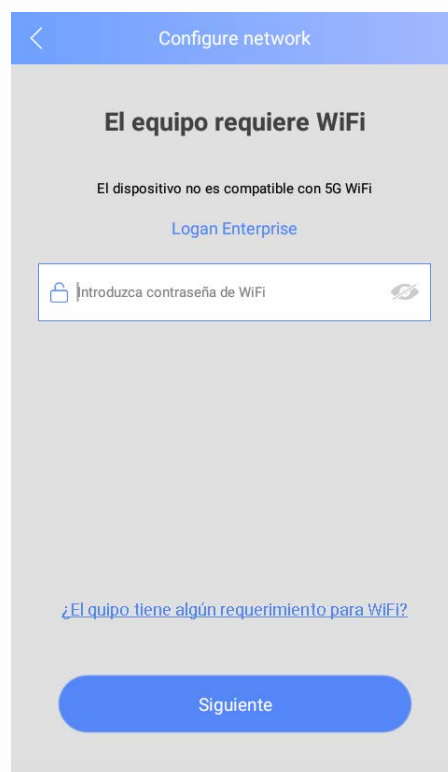

5) Se verifica que el equipo se encuentre encendido y se presiona el botón **He oído el timbre de aviso para conectar**




6) Se coloca el teléfono cercano a la cámara para que esta pueda ser escuchada

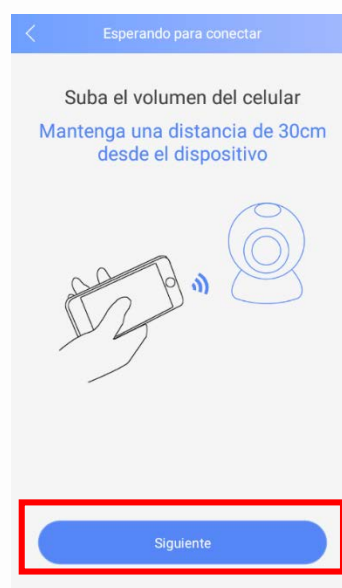


5) Se espera a que el dispositivo escuche el timbre emitido por el teléfono y se espera que se añada




7) Se verifica el ID del dispositivo y se introduce la contraseña que posee escrita en la etiqueta de la cámara

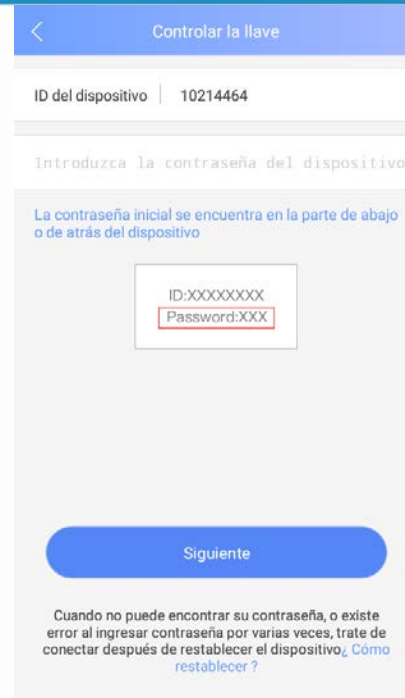

8) Se le asigna un nombre para identificar la cámara y se confirma que la cámara será añadida

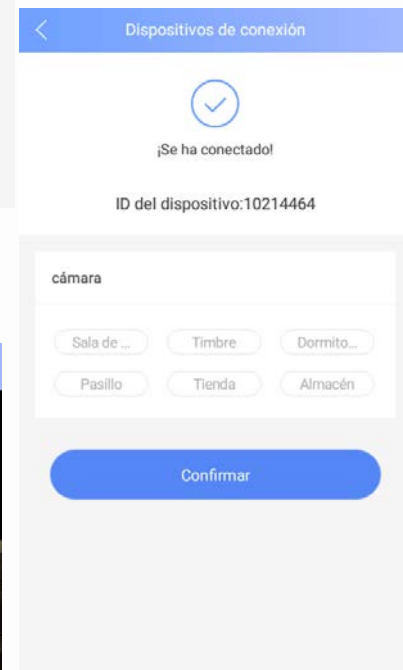

9) Se selecciona la cámara para iniciar la visualización desde la aplicación

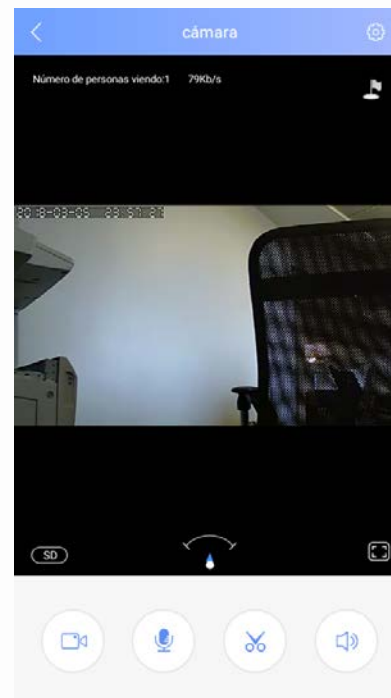




Movimiento

Para que la cámara gire, se deberá deslizar el dedo sobre la pantalla donde se está visualizando su cámara.

Deslizando para arriba o para abajo se conseguirá el movimiento vertical de hasta 120°.


Deslizando para la derecha o izquierda se conseguirá el movimiento horizontal de hasta 355°.

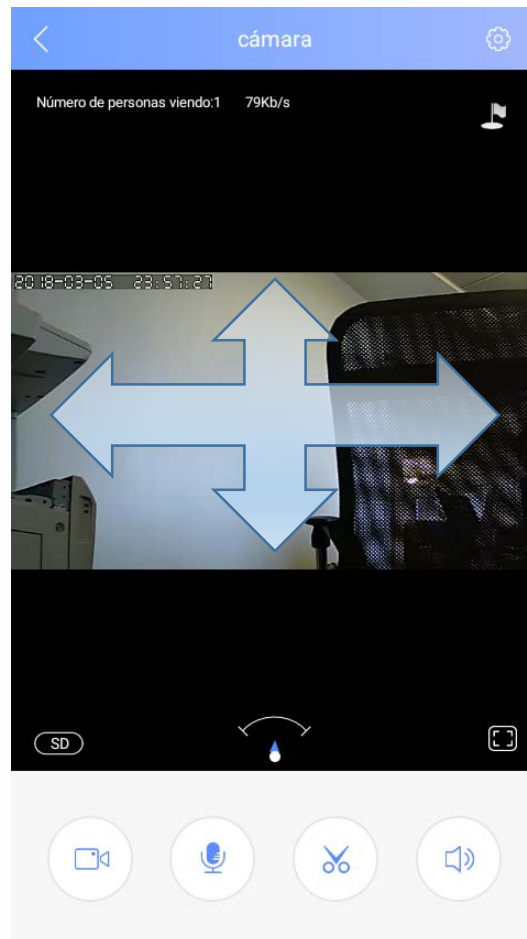




Grabación


1) Apague la cámara e inserte una tarjeta micro SD (La capacidad máxima varía según el modelo)

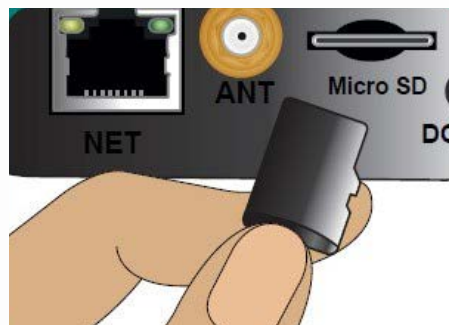


2) Para la grabación, se deberá ir a la configuración y seleccionar la Configuración de grabación

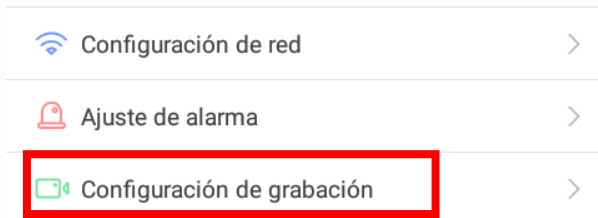

3) Se podrá seleccionar la grabación manual la cual iniciará la grabación de forma inmediata

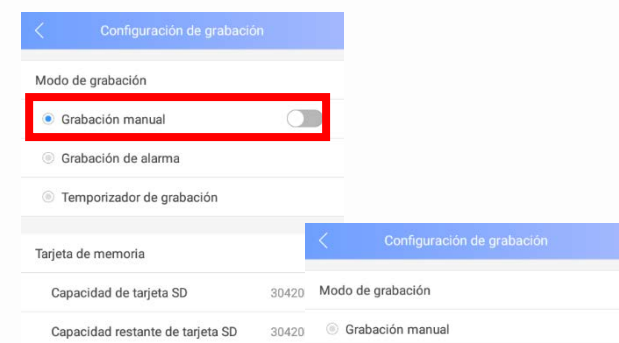

4) La grabación de alarma se activará cuando un movimiento sea detectado

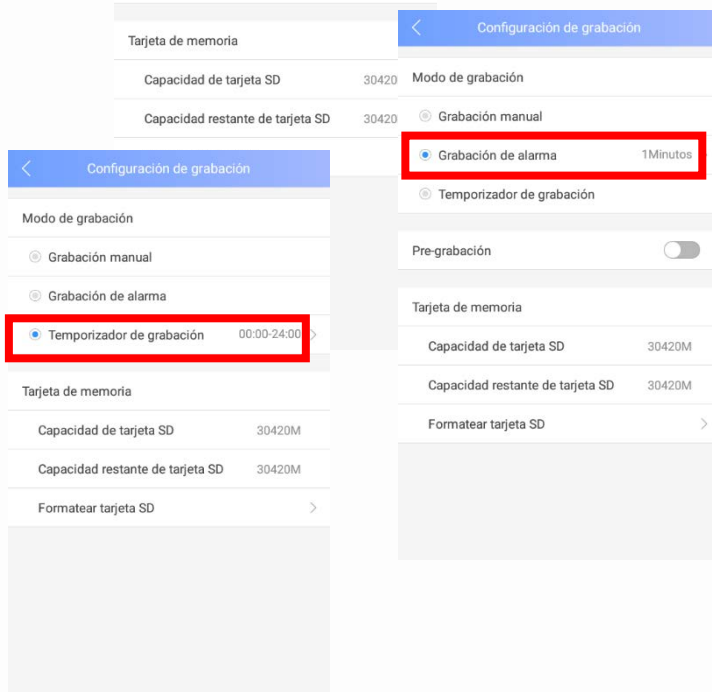


5) Con el temporizador de grabación se configurará a qué hora del día se desea iniciar y terminar la grabación



Grabaciones

Para la visualización de grabaciones manuales o programadas se debe presionar el botón Reproducción en la pantalla principal de la aplicación

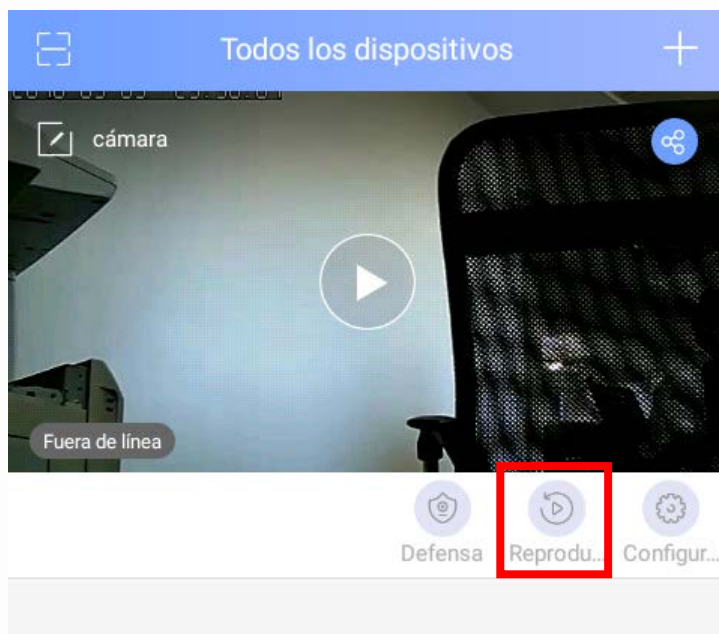


Aquí podrá seleccionar el video que desea visualizar. Este video se encuentra grabado en la memoria SD instalada en su cámara.





Cambio a red WIFI

En el menú de configuraciones se selecciona la Configuración de Red

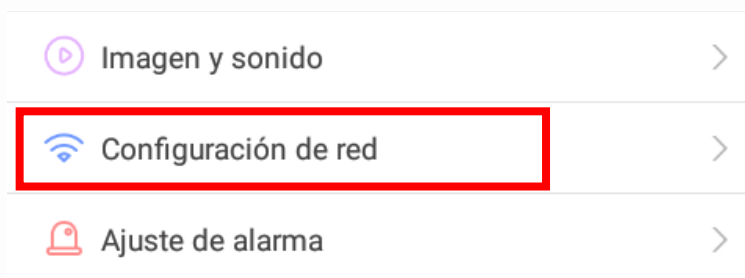

Se cambia el tipo de Red a WIFI y seleccione la red a la que se va a conectar e introduzca la contraseña de la red




Una vez introducida la contraseña, el equipo podrá ser desconectado del cable de red y se mantendrá en línea




Alarmas

En la configuración se selecciona el Ajuste de alarma

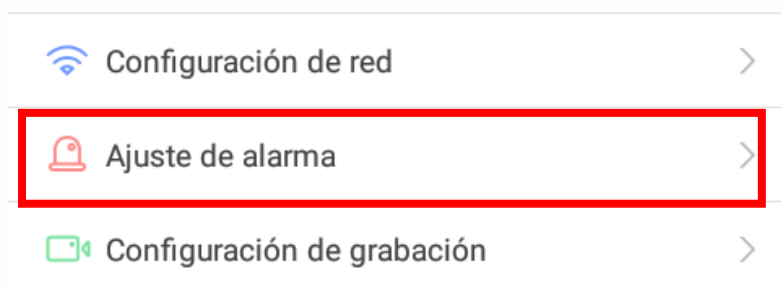


Se selecciona si se desea recibir la notificación de la alarma

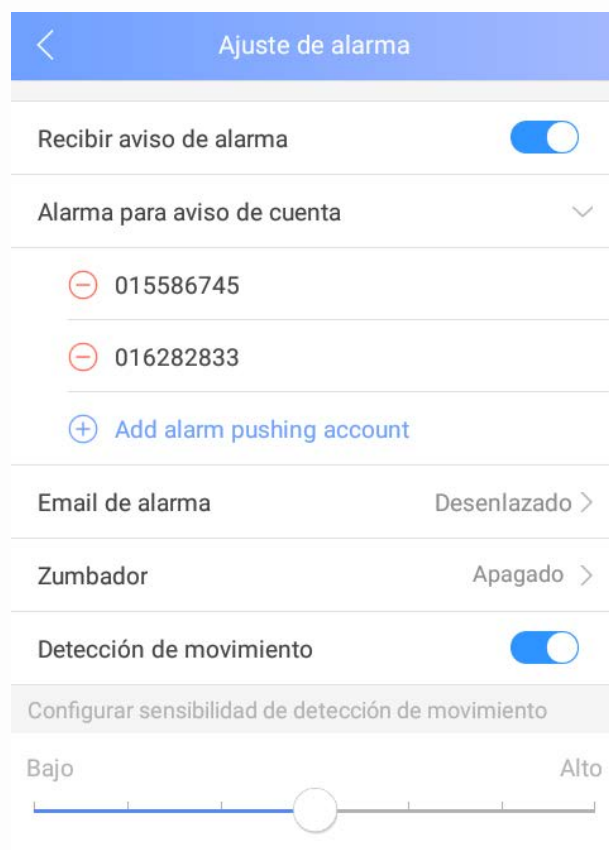


Se escoge el sonido que se desea escuchar al activarse en **Zumbador**

Se puede activar la **Detección de movimiento** y escoger la sensibilidad.

Para las notificaciones al correo, se presiona la opción **Email de alarma**

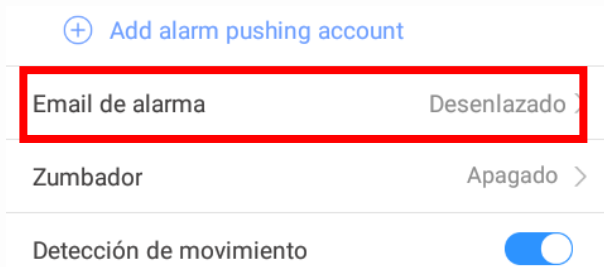

Se selecciona el correo el cual se utilizará para la notificación

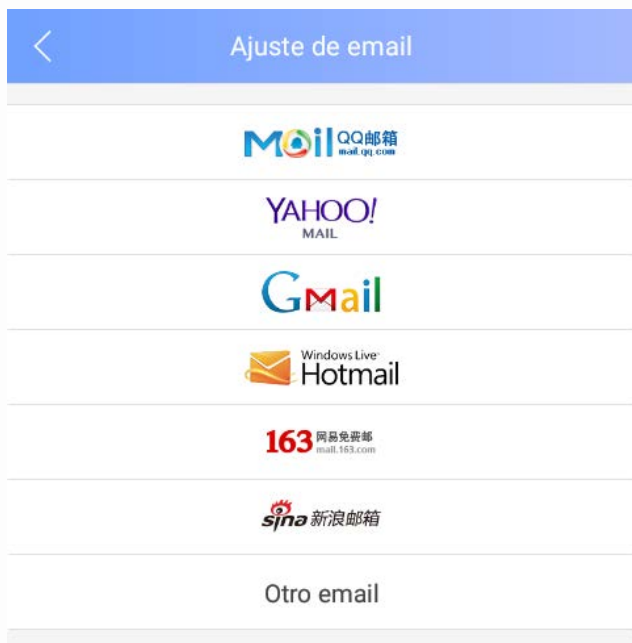

Se inicia sesión en el correo y se espera la confirmación de inicio de sesión

